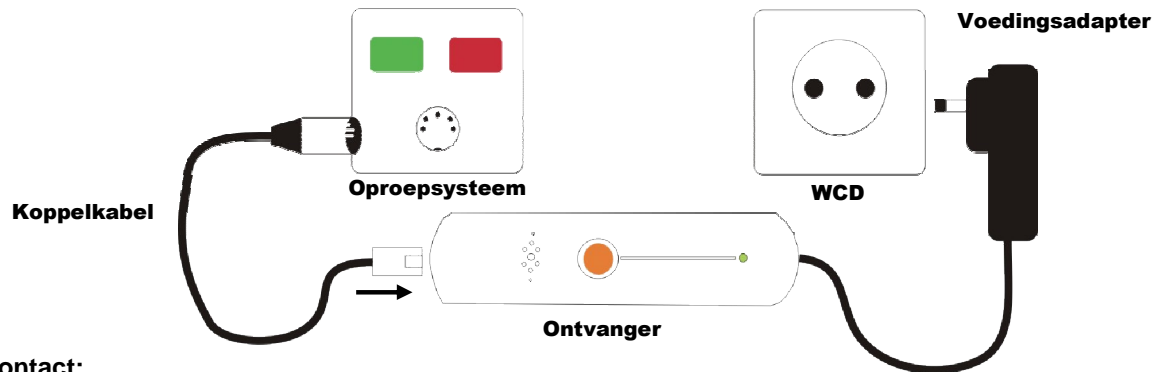


**Installatie:**

Sluit de ontvanger aan volgens dit schema:

**Montage deurcontact:**

Monteer het bodemdeel middels schroeven, dubbelzijdig plakband of klittenband op het kozijn.

Plaats de print eerst in de printsteunen en druk dan de print op zijn plaats bij de bevestiging clip. Fig. 1.

Monteer het afdek kapje en let daarbij op, dat de aansluitdraden van de schakelaar niet klem komen te zitten.

Let er op dat het magneet locatie teken aan de zijde van de magneet zit. Fig. 2. en Fig. 3. Monteer de magneet op de deur.



Om te voorkomen, dat de cliënt het deurcontact zelf uitschakelt, dient u deze bij voorkeur aan de buitenzijde van de deur te monteren.

Gebruik:

Enkele seconden nadat de voedingsadapter in de wandcontactdoos is gestoken, zal de ontvanger zichzelf inschakelen. De oranje toets heeft in deze set dan ook geen functie. **Inschakelen:** verlaat de ruimte. Schakel het deurcontact in bij gesloten deur (schakelaar op stand 1). **Uitschakelen:** schakel het deurcontact uit voordat u de deur opent om de ruimte te betreden. (schakelaar op stand 0).

Batterij leeg melding:

Zodra de batterij van het deurcontact bijna leeg is, zal de led van de **ontvanger** iedere 2 seconden rood oplichten.

Batterij vervangen:

Vervang de batterij alleen door een zelfde type. CR2 ½ AA 3 volt. Artikel 1183

Serienummer / set aanduiding:

De **serienummers** van beide componenten van de set zijn gelijk. Dit geeft aan dat het deurcontact en de ontvanger bij elkaar horen. U kunt deze dan ook niet onderling met een andere set uitwisselen.

