


1089 / 1189

Draadloze magneet contact

29-04-2014 - V1.0

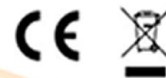

Gebruikershandleiding

Algemeen:

Dit deurcontact registreert wanneer er een deur wordt geopend. De sensor werkt samen met de Daza ontvangers en de Daza Pagers. De sensor bevat een Aan/Uit schakelaar en wordt gemonteerd op het kozijn.

Installatie en gebruik:

- Monteer het bodemdeel middels schroeven, dubbelzijdig plakband of klittenband op het kozijn (figuur 1).
- Plaats de print eerst in de printsteunen en druk dan de print op zijn plaats bij de bevestiging clip (figuur 1).
- Monteer het afdekkapje en let daarbij op, dat de aansluitdraden van de schakelaar niet klem komen te zitten.
- Let er op dat het magneet locatie teken aan de zijde van de magneet zit. (Figuur 2 en Figuur 3).
- Monteer de magneet op de deur (figuur 2).
- Test de werking van het deurcontact



Figuur 1: Bodemdeel

Figuur 2: Bevestiging Kozijn

Figuur 3: Locatie teken

Om te voorkomen, dat de cliënt het deurcontact zelf uitschakelt, dient u deze bij voorkeur aan de buitenzijde van de deur te monteren.

Inschakelen:

- Zorg ervoor dat het deurcontact is ingelezen op de ontvanger (raadpleeg hiervoor de desbetreffende handleiding van de ontvanger).
- Verlaat de ruimte en schakel het deurcontact in bij gesloten deur (schakelaar op stand 1).

Uitschakelen:

- Schakel het deurcontact uit voordat u de deur opent om de ruimte te betreden (schakelaar op stand 0).

Batterij vervangen:

Zodra de batterij van het deurcontact bijna leeg is, zal deze dit melden aan de ontvanger

Vervang de batterij alleen door een zelfde type. CR2 ½ AA 3 volt. Artikel 1183

Opmerking:

- Om te voorkomen dat er een alarm wordt gemaakt bij het verlaten van de ruimte dient men eerst de deur open te zetten alvorens de ontvanger in te schakelen.
- Het monteren van een deurcontact op een stalenkozijn kan invloed hebben op het zendbereik van het deurcontact.
- Na montage altijd testen!