


4020

Draadloze magneetcontact set

15-05-2014 - V1.0

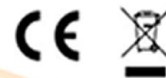


Gebruikershandleiding

Algemeen:

Dit deurcontact registreert wanneer er een deur wordt geopend. De sensor werkt samen met de bijgeleverde ontvanger. De sensor bevat een Aan/Uit schakelaar en wordt gemonteerd op het kozijn.

Installatie en gebruik:

Koppel de ontvanger aan het verpleegoproepsysteem met de daarbij behorende koppelkabel. Sluit daarna de voedingsadapter aan een nabijgelegen wandcontactdoos (figuur 1).

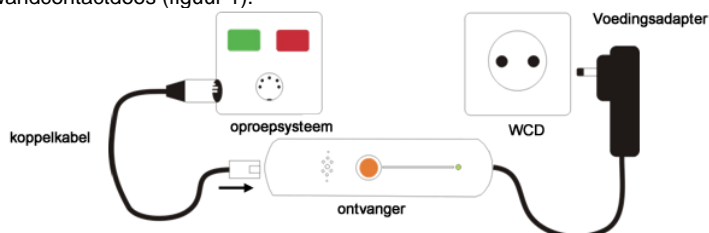

Figuur 1: Ontvanger

Installatie en gebruik:

- Monteer het bodemdeel middels schroeven, dubbelzijdig plakband of klittenband op het kozijn (figuur 1).
- Plaats de print eerst in de printsteunen en druk dan de print op zijn plaats bij de bevestiging clip (figuur 1).
- Monteer het afdekkapje en let daarbij op, dat de aansluitdraden van de schakelaar niet klem komen te zitten.
- Let er op dat het magneet locatie teken aan de zijde van de magneet zit. (Figuur 2 en Figuur 3).
- Monteer de magneet op de deur (figuur 2).
- Test de werking van het deurcontact



Figuur 2: Bodemdeel

Figuur 3: Bevestiging Kozijn

Figuur 4: Locatie teken

Om te voorkomen, dat de cliënt het deurcontact zelf uitschakelt, dient u deze bij voorkeur aan de buitenzijde van de deur te monteren.

Inschakelen:

Enkele seconden nadat de voedingsadapter in de wandcontactdoos is gestoken, zal de ontvanger zichzelf inschakelen. De oranje toets heeft in deze set dan ook geen functie. **Inschakelen:** verlaat de ruimte. Schakel het deurcontact in bij gesloten deur (schakelaar op stand 1).

Uitschakelen:

schakel het deurcontact uit voordat u de deur opent om de ruimte te betreden. (schakelaar op stand 0).

Batterij vervangen:

Zodra de batterij van het deurcontact bijna leeg is, zal deze dit melden aan de ontvanger. Vervang de batterij alleen door een zelfde type. CR2 ½ AA 3 volt. Artikel 1183

Opmerking:

- Het monteren van een deurcontact op een stalenkozijn kan invloed hebben op het zendbereik van het deurcontact.
- Na montage altijd testen!

Serienummer / set aanduiding:

De **serienummers** van beide componenten van de set zijn gelijk. Dit geeft aan dat het deurcontact en de ontvanger bij elkaar horen. U kunt deze dan ook niet onderling met een andere set uitwisselen. (figuur 5).



Figuur 5: Serienummer sets